

Montering av skiholder

MONTERING AV SKI PÅ VEGG

For langrennski, fjellski og alpinski
(Bruk 1 stk. skiholder)

1. Ønsker du skiene opp fra gulvet, monter en lekt ca 10 cm opp på veggen.
2. Monter skiholderen ca 30 cm ned fra tuppene på skiene.



3. Klem inn skiene der de er tynnest...
4. ...og løft dem opp på lekten, eller sett skien på gulvet.
5. Klem stavene inn i festene sine.


MONTERING AV LANGRENNISKI I TAKET

NB! Ikke alpinski eller andre tunge ski
(Bruk 2 stk. skiholdere)

1. Avstanden mellom skiholderne skal være stavens lengde.



2. Skyv enden av skiene inn i skiholderen bak.
3. Klem dem opp foran...
4. ... og midtstill skiene.

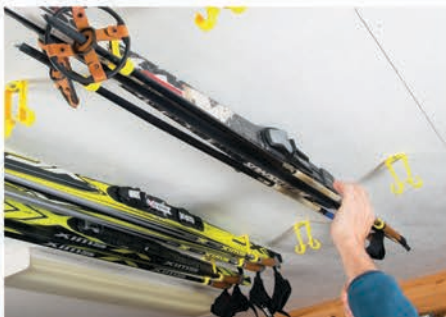

Sikkerhet ved montering i tak

1. Monter alltid skiholderen på sikkert underlag, trefiberplate 12 mm, betong eller bjelkelag. Ikke monter skiholderne på gips eller lignende porøse plater.
2. Bruk minimum 16 mm lange skruer med flatt hode. Lengre skruer og plugger ved betong.
3. Maks vektbelastning er 3 kg pr. 2 stk. skiholdere.
4. Monter alltid stavene ved oppheng i tak.

NB! IKKE MONTER ALPINSKI I TAK

5. Klem stavene inn i festene sine.

Lykke til med monteringen.
Håper du blir fornøyd med produktet.

 **skiholder**